

JMY26028

ES: Escanea este código QR para ver las instrucciones actualizadas y posibles vídeos tutoriales.
EN: Scan QR code for updated manual and possible tutorial videos.
FR: Scannez ce code QR pour voir les instructions mises à jour et les vidéos possible.
IT: Scannerizzate il codice QR per vedere le istruzioni aggiornate ed eventuali tutorial video.
PT: Faça o scan deste código QR para obter instruções actualizadas e possíveis vídeos.
NL: Scan de QR code voor de actuele montagehandleiding en eventuele video met uitleg.
DE: Scannen Sie den QR-Code für die aktuelle Montageanleitung und eventuelle Video-Tutorials.

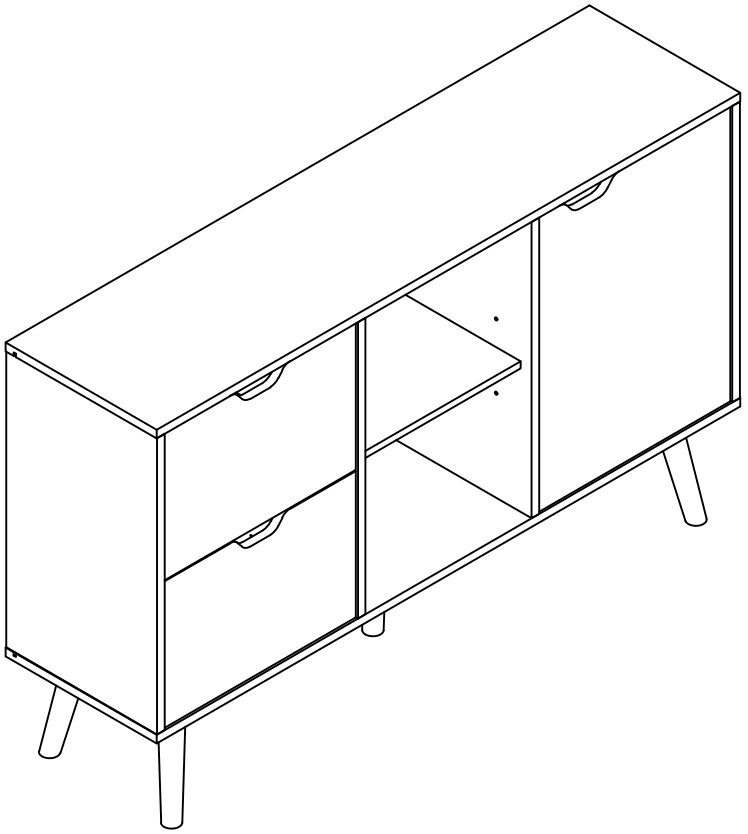

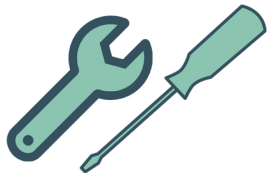

EN. Install the Wall Anchor Mounting Point It's mandatory to anchor it to the wall (either at the top or bottom of the furniture).

ES. Dispositivo antivuelco. Es obligatorio anclarlo a la pared (en la parte superior o inferior del mueble).


FR. Il doit être fixé au mur (en haut ou en bas du meuble).

IT. Dispositivo antiribaltamento. È obbligatorio fissarlo alla parete (nella parte superiore o inferiore del mobile).

PT. Dispositivo antitombamento .É obrigatório fixá-lo à parede (na parte superior ou inferior do móvel).


NL. Het is verplicht om het aan de muur te verankeren (aan de boven- of onderkant van het meubel).

DE. Es ist obligatorisch, es an der Wand zu verankern (am oberen oder unteren Teil des Möbel).

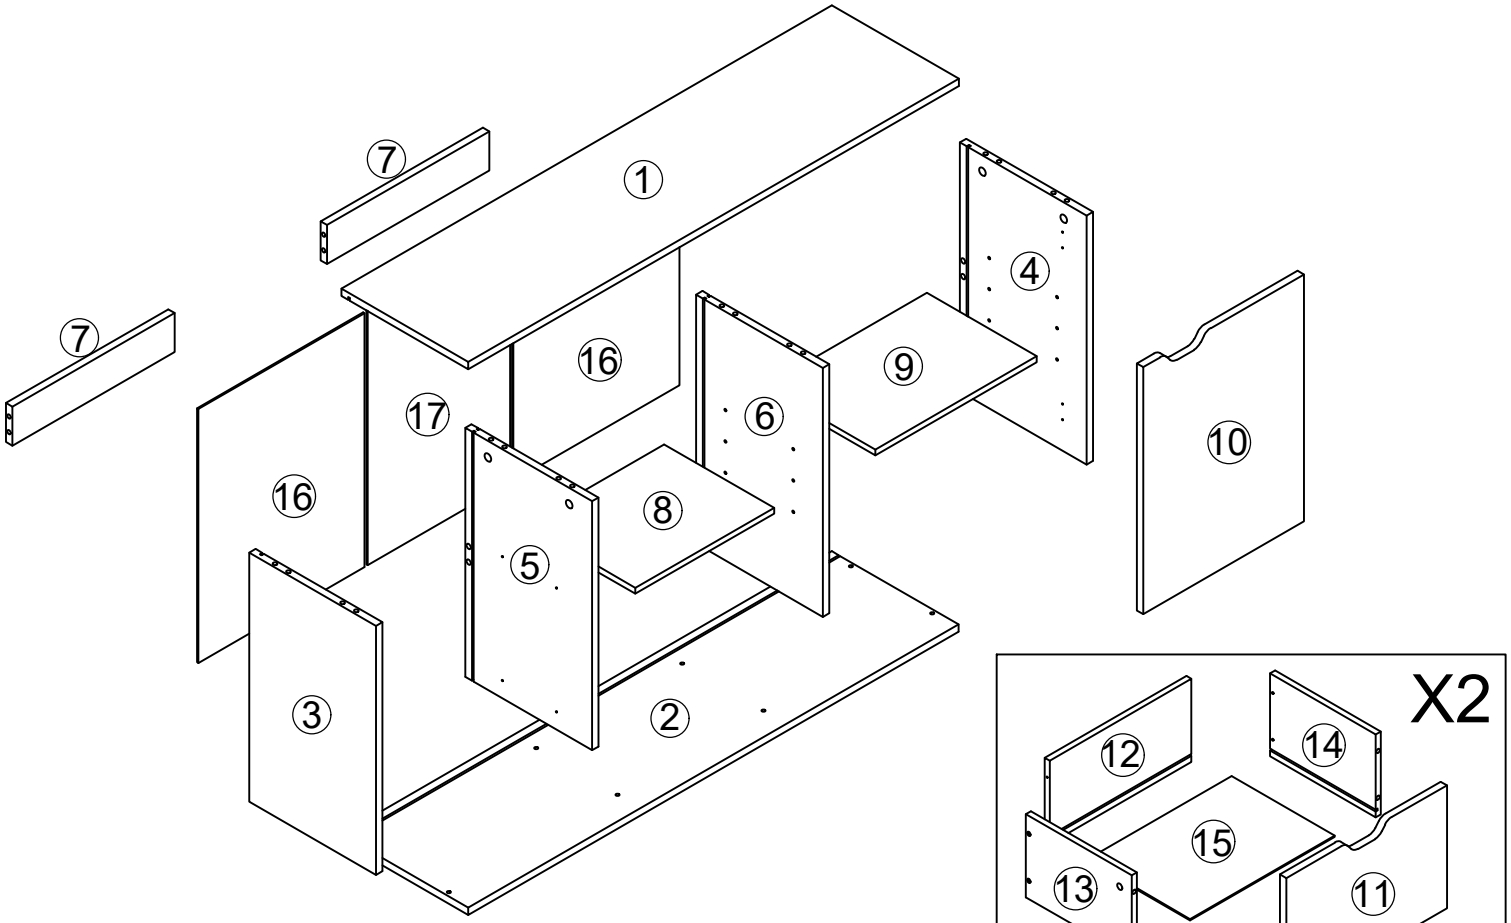


K	L 3*12	M 172mm	N 162mm	O	P	Q				
18PCS	26PCS	4PCS	1PCS	4PCS	1PCS	1PCS				
A	B 8*40	C 7*50	D 3.5*14	E 3.5*30	F	G	H	I	J 250mm	
A1 A2					F1 F2				J1 J2	
16PCS	8PCS	8PCS	47PCS	8PCS	8PCS	8PCS	2PCS	2PCS	2PCS	

1

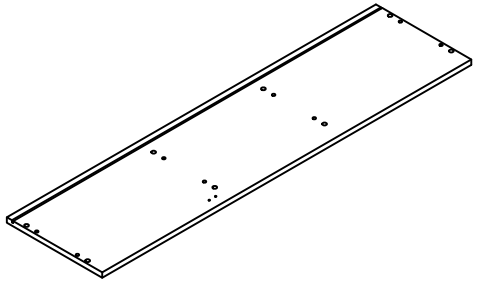


1160*300 1PS

2

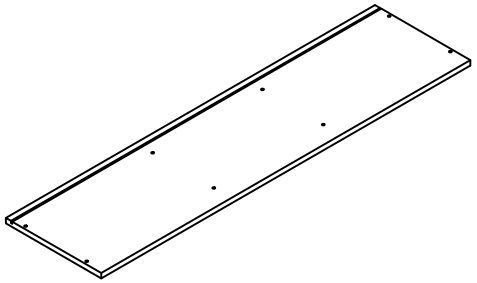


1160*300 1PS

3

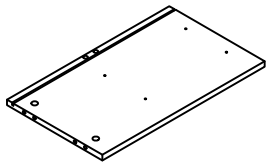


510*300 1PS

4

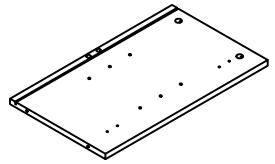


510*300 1PS

5

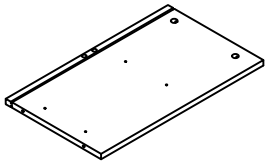


510*300 1PS

6

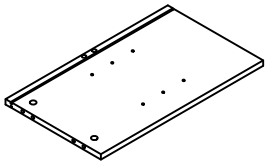


510*300 1PS

7




384*80 2PS

8

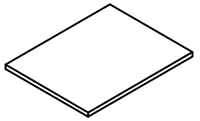


328*260 1PS

9

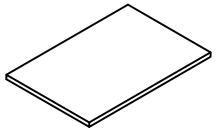


382*260 1PS

10

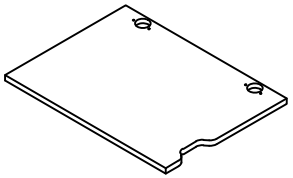


506*380 1PS

11

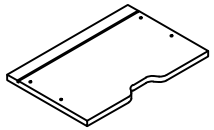


380*252 2PS

12




335*170 2PS

13




250*170 2PS

14




250*170 2PS

15




342*244 2PS

16

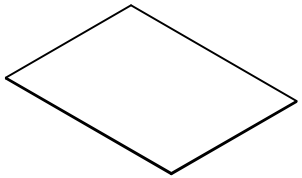


520*393 2PS

17

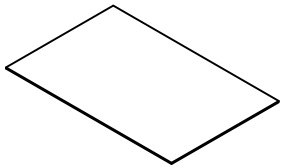


520*337 1PS


1

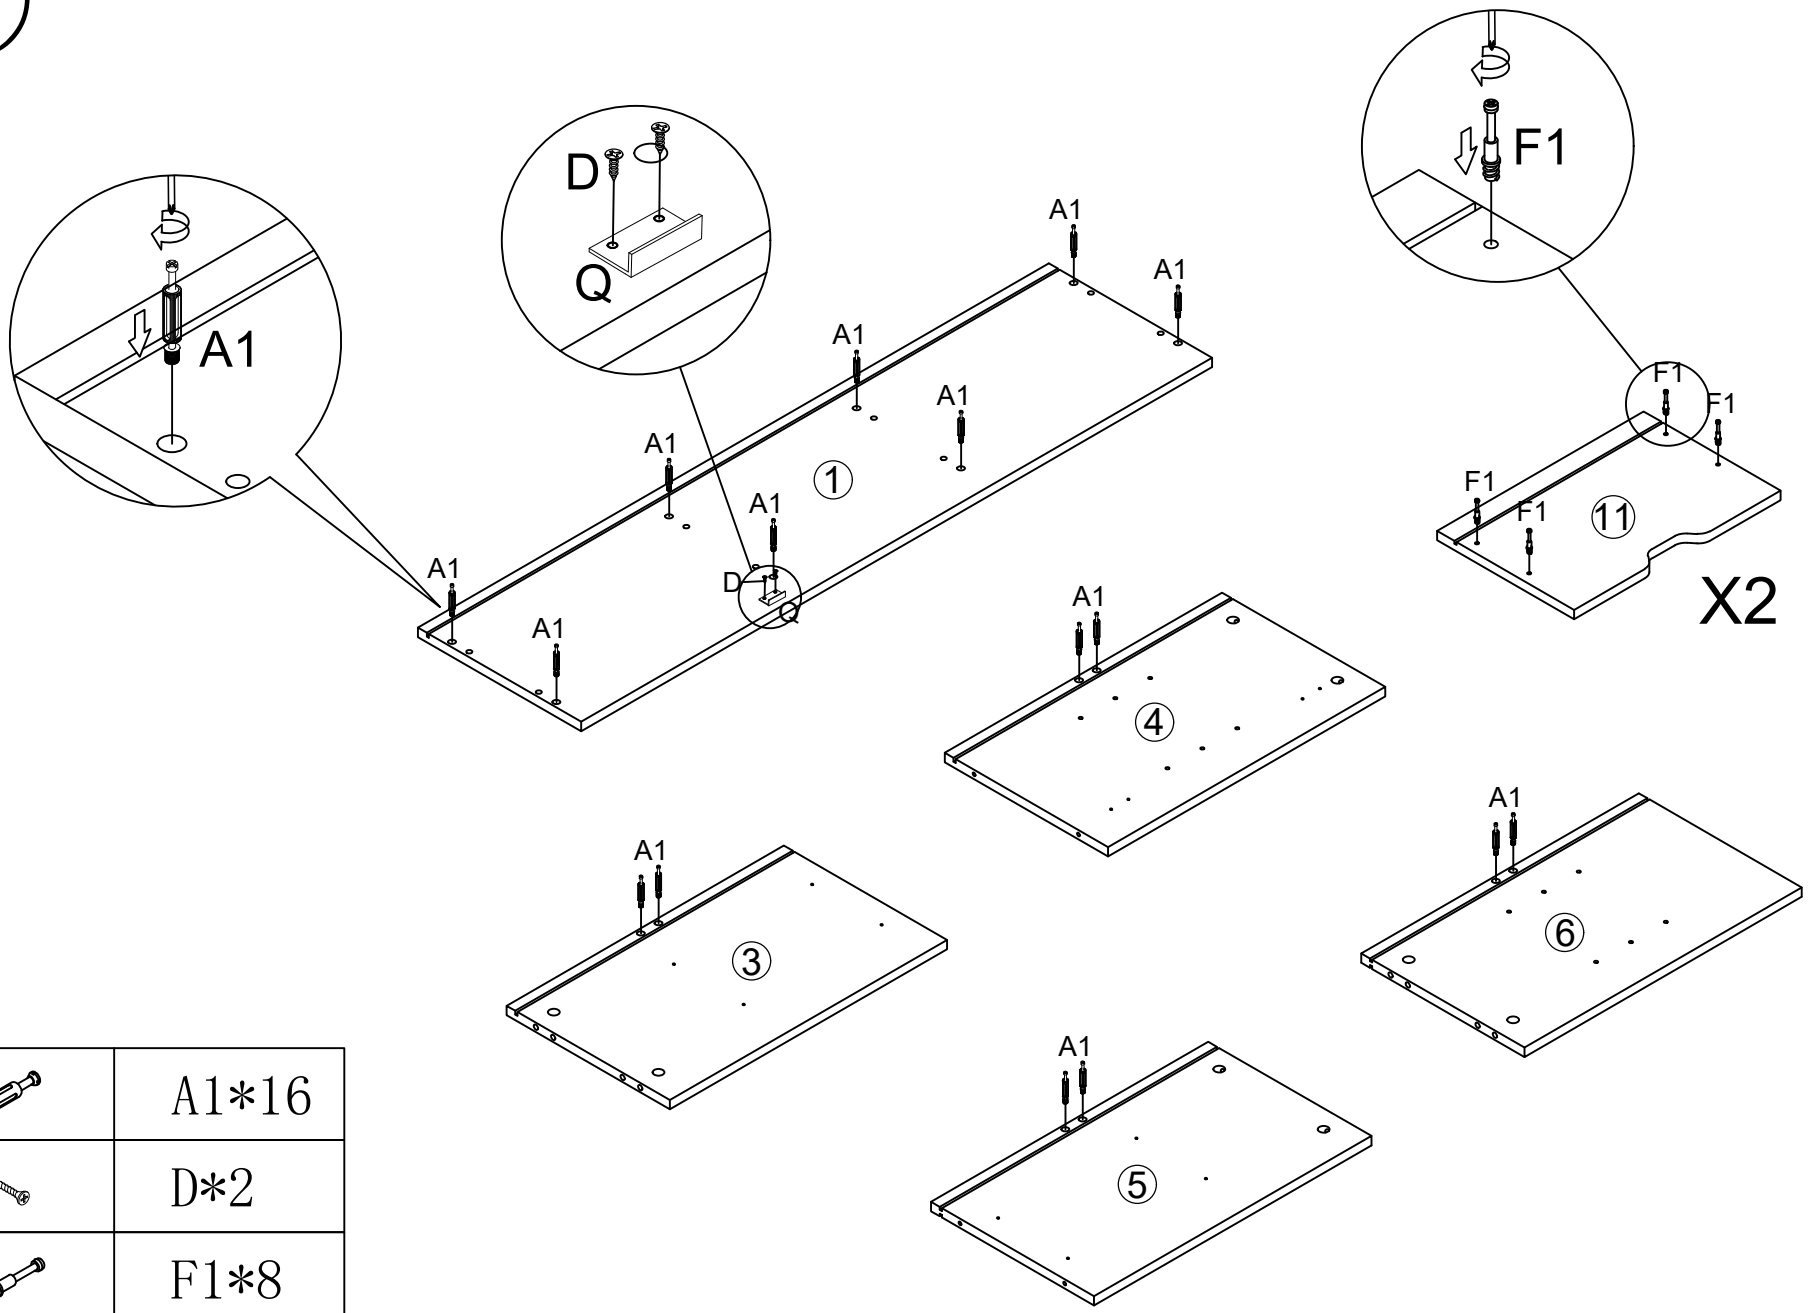

	A1*16
	D*2
	F1*8
	Q*1


②

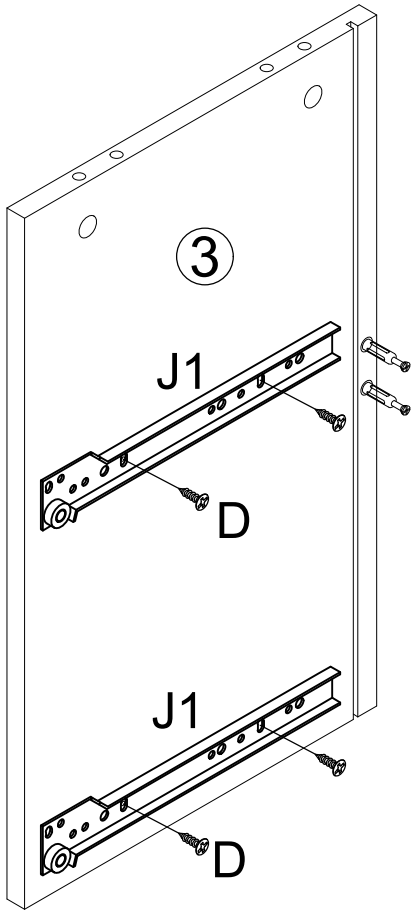


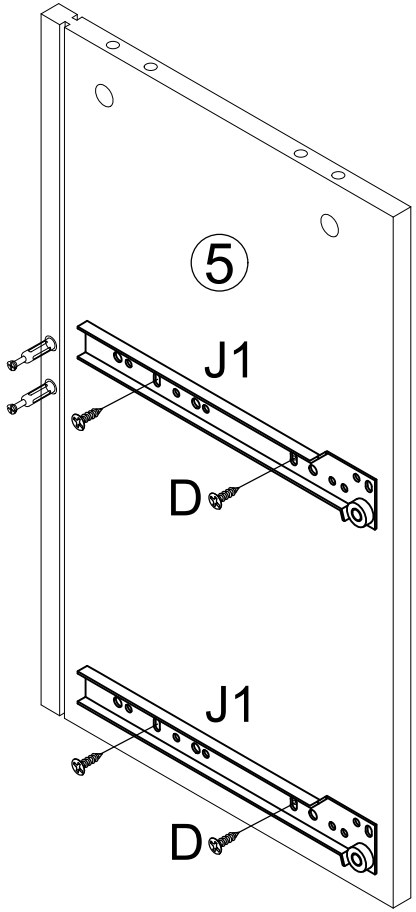


	D*8
	J1*2

3

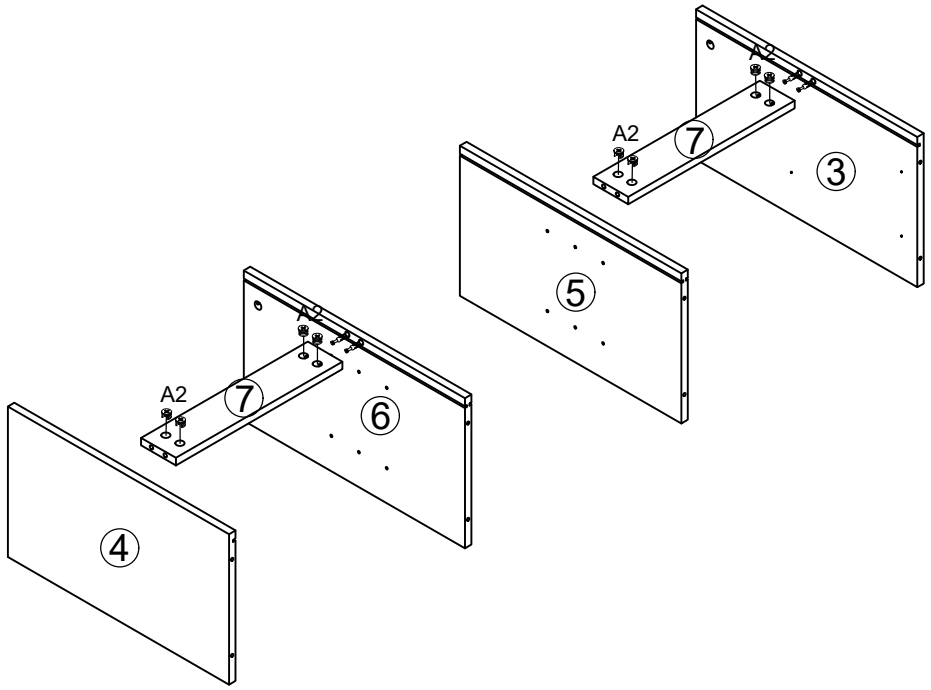

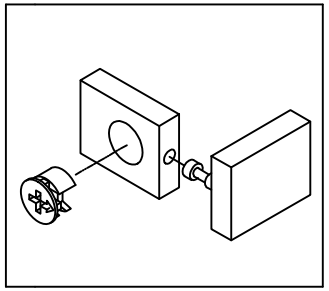



(EN)
Make sure that the arrow on the minifix body (A2) is faced to the hole of the board which will be assembled.
(ES)
Asegúrese de que la flecha de la excéntrica (pieza A2) tiene que estar orientada a la perforación del tablero al cual se va a unir.
(NL)
Let op: De pijl op de excentrische meubelverbinder (onderdeel A2) moet gericht zijn naar de boring van het paneel waarop hij moet worden bevestigd.
(DE)
Hinweis: Der Pfeil auf dem exzentrischen Möbelverbinder (A2) muss auf die Bohrung der Platte zeigen, an der er befestigt werden soll.
(PT)
Tenha certeza de que a seta do excêntrico (peça A2) deve estar orientada para a perfuração da tábua à qual vai unir-se.
(FR)
Assurez-vous que la flèche de l'excentrique (pièce A2) doit être orientée vers la perforation de la planche à laquelle elle va être jointe.
(IT)
Assicurarsi che la freccia dell'eccentrico (pezzo A2) sia orientata alla perforazione del panello a cui andrà ad unirsi.

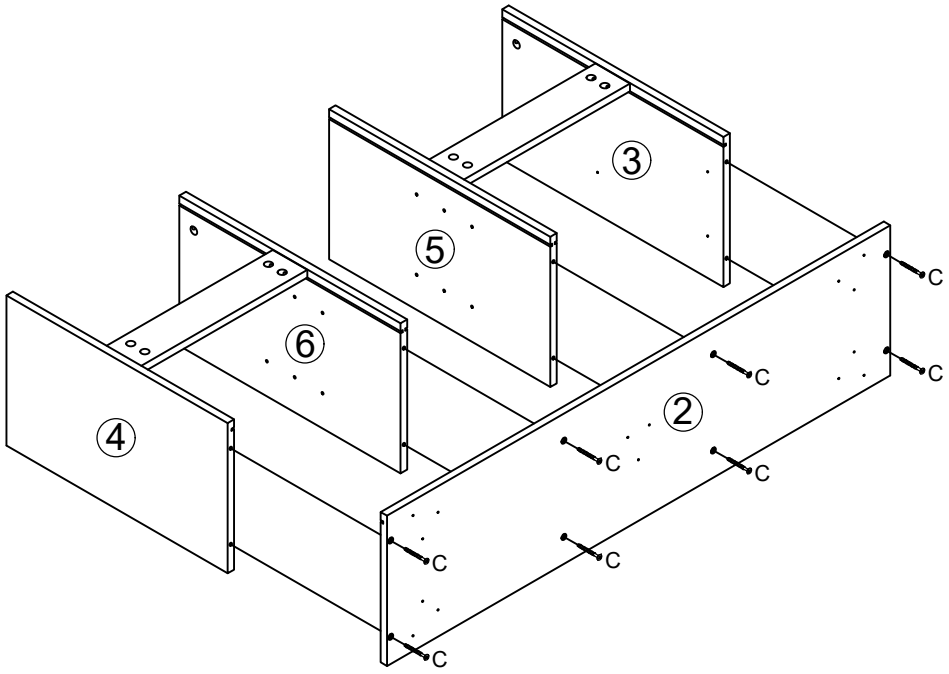




	A2*8
	C*8

④

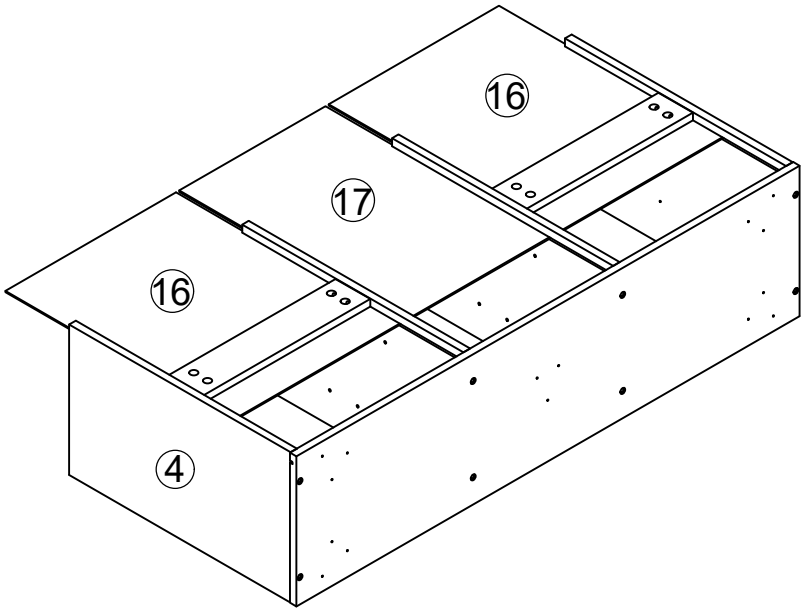


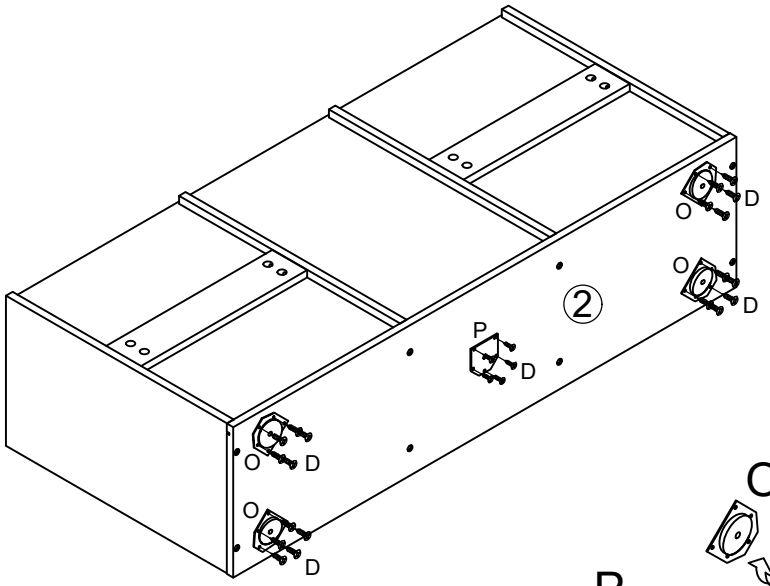


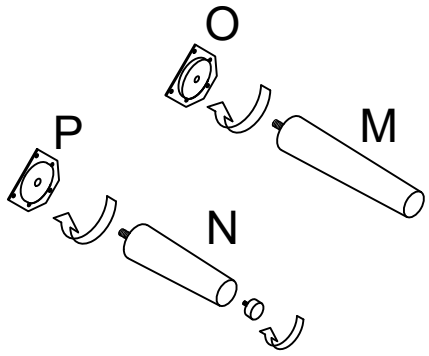

	D*25
	M*4
	N*1
	0*4
	P*1


5

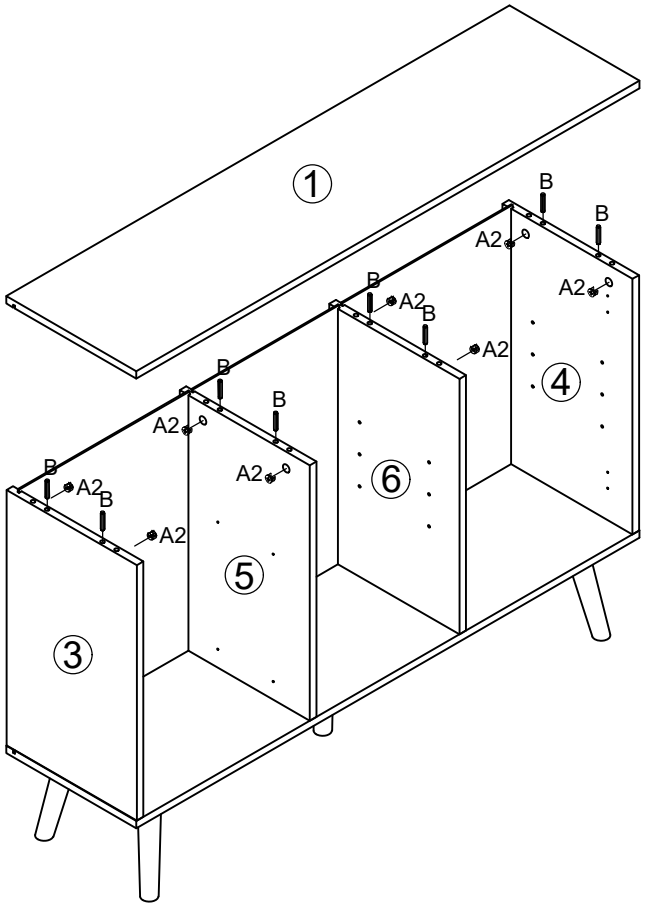


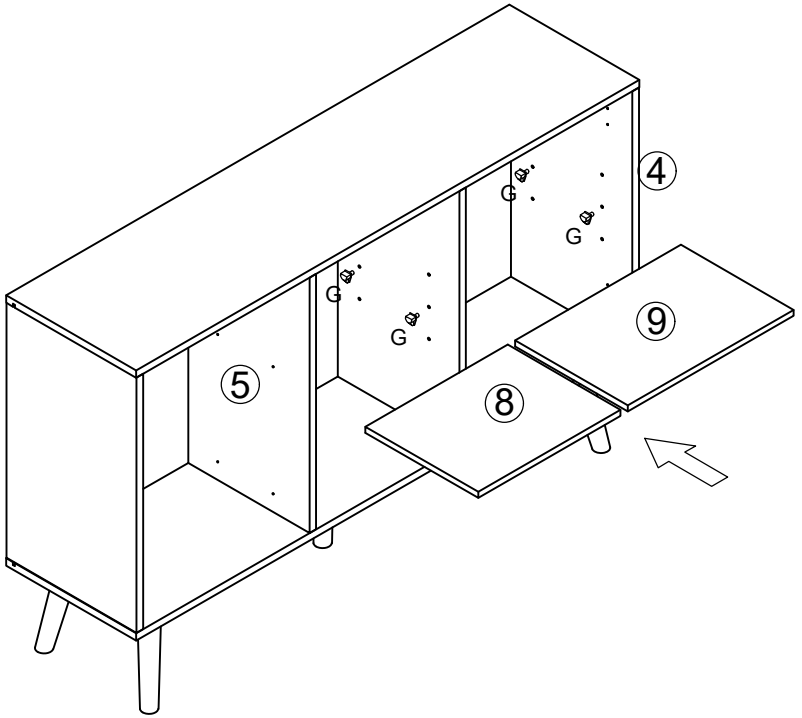



	A2*8
	B*8
	G*8

6

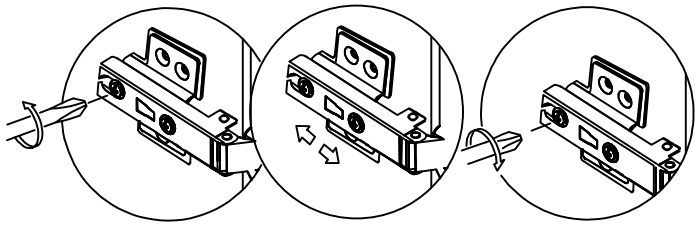

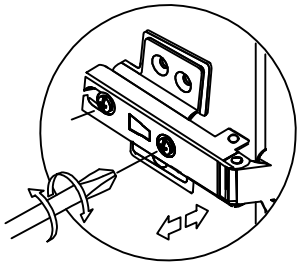

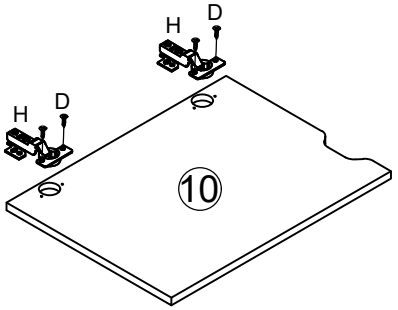


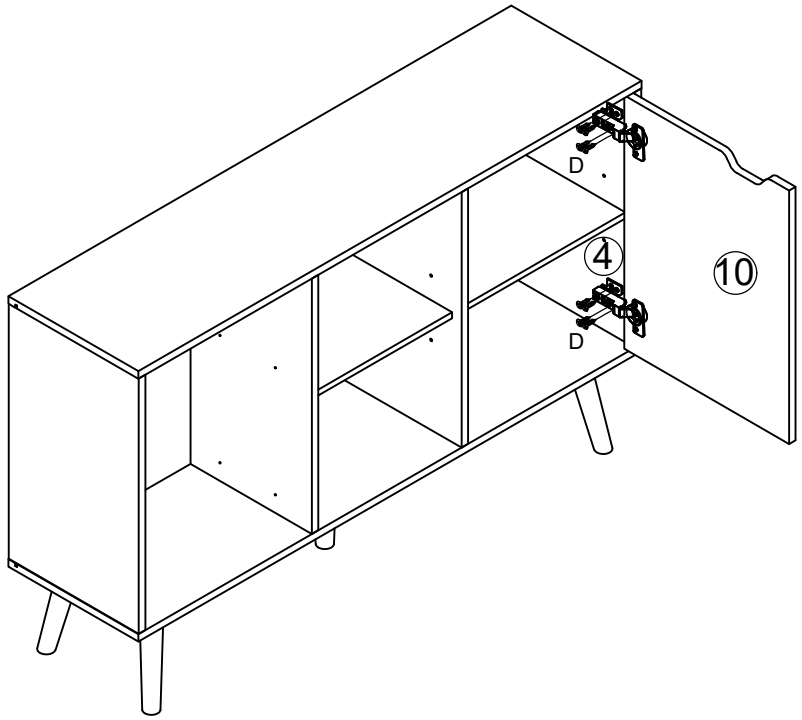

	D*12
	H*2


7


X2

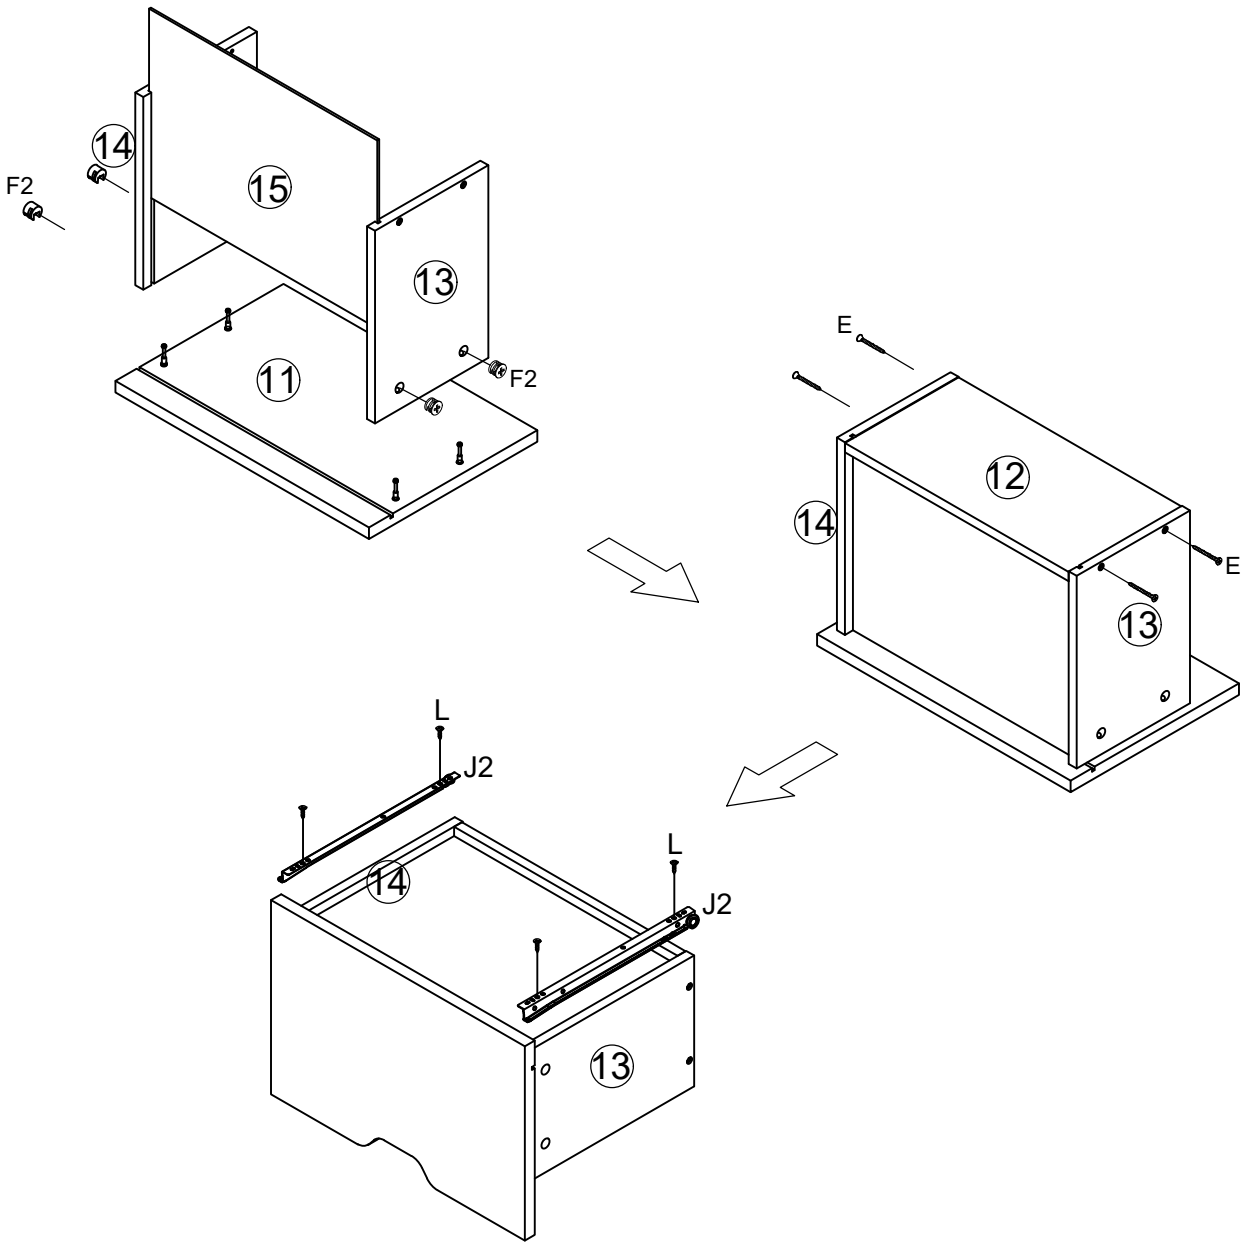

	F2*8
	L*8
	E*8
	J2*2

8

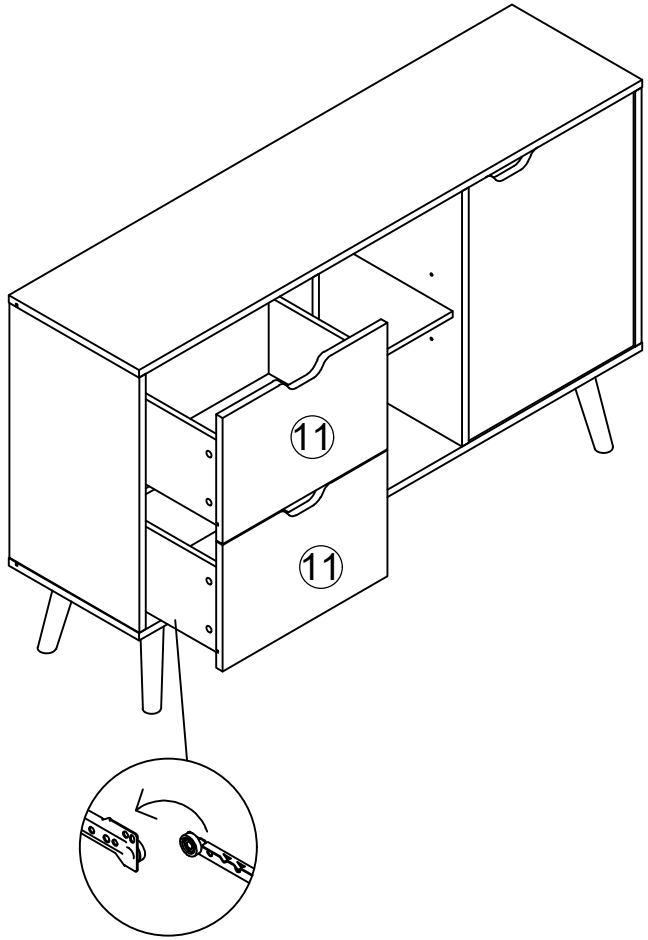

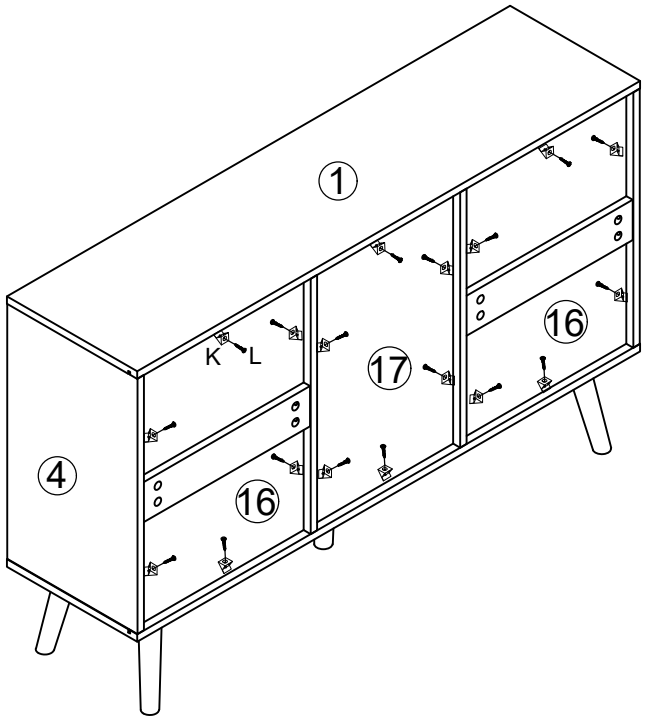


	K*18
	L*18

9


(EN) lnstall the Wall Anchor Mounting Point lt's mandatory to anchor it to the wall (either at the top or bottom of the furniture)
(ES) Dispositivo antivuelco. Es obligatorio anclarlo a la pared (en la parte superior o inferior del mueble)
(FR) 11 doit etre fixé au mur (en haut ou en bas du meublel
(IT) Dispositivo antiribaltamento. E obbligatorio fissarlo olla parete (nella parte superiore o inferiore del mobilel
(PT) Dispositivo antitombamento .É obrigatório fixá-lo a parede (na parte superior ou inferior do móvell
(NU Het is verplicht om het aan de muur te verankeren (aan de boven- of onderkant van het meubell
(DE) Es ist obligatorisch, es an der Wand zu verankern (am oberen oder unteren Teil des Móbelsl

STEP1

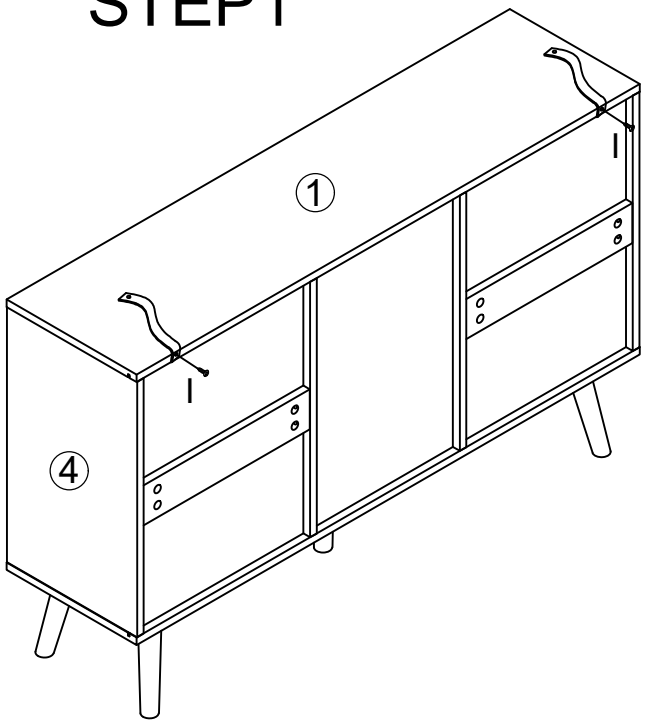

STEP2

WALL

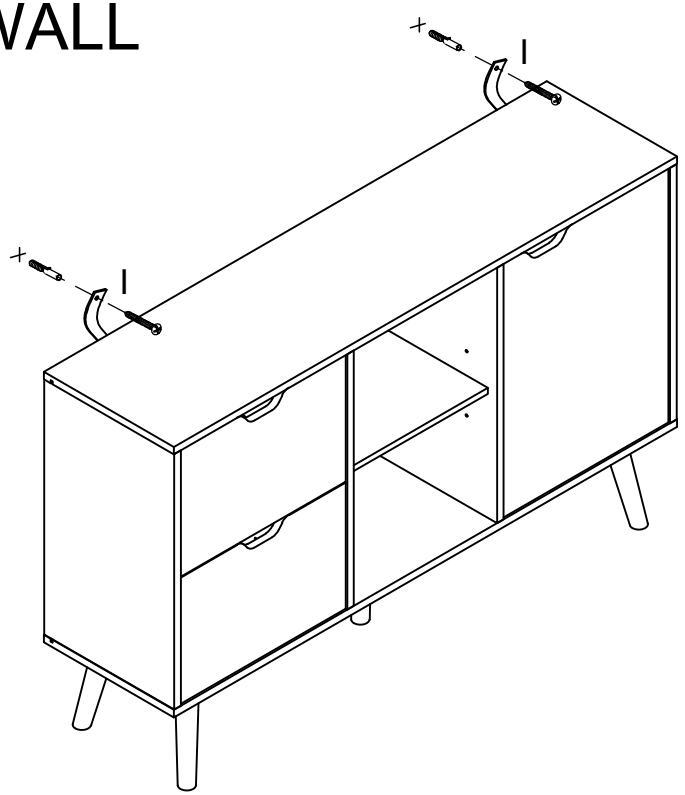

	I*2